TOYOTA COROLLA HYBRID

2022

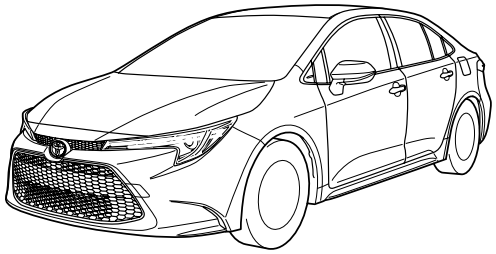

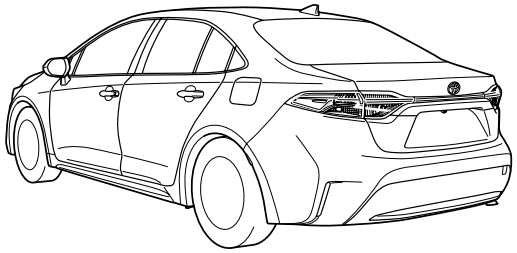

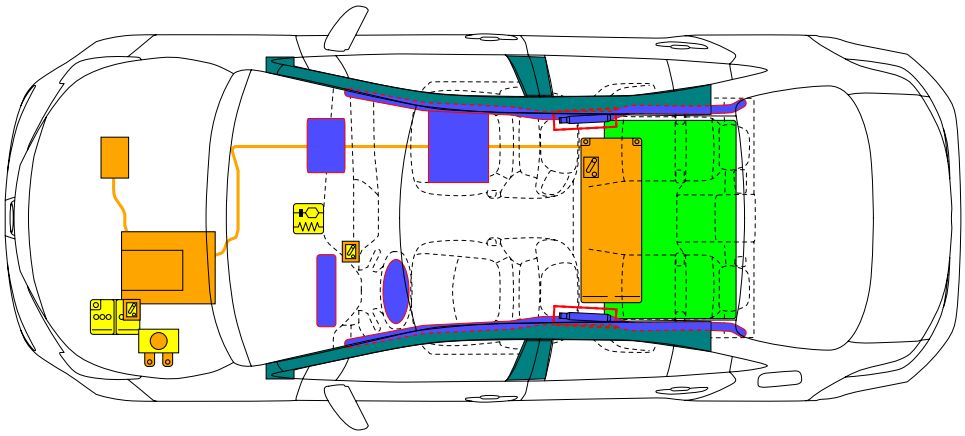

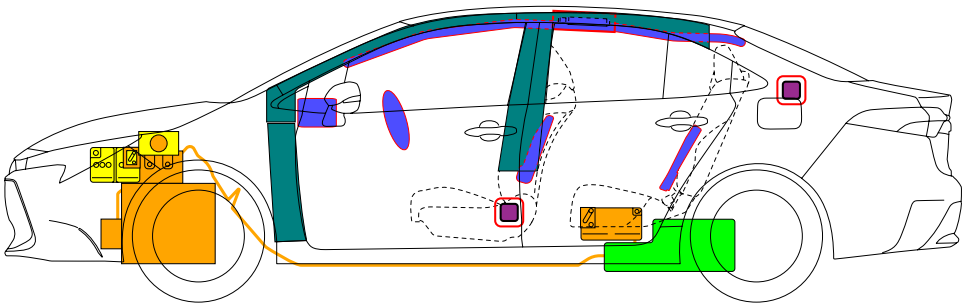

	Bolsa de aire		Inflador de gas almacenado		Pretensionador del cinturón de seguridad		Unidad de control SRS		Sistema activo de protección de peatones
	Sistema a automático de protección por volcadura		Puntal de gas / Muelle precargado		Zona de alta resistencia		Zona que requiere atención especial		Dispositivo de bajo voltaje que inhabilita el alto voltaje
	Batería de baja tensión		Supercondensador, baja tensión		Depósito de combustible		Depósito de gas		Válvula de seguridad
	Paquete de baterías de alto voltaje		Cable de alimentación de alto voltaje / componente		Desconexión de alta tensión		Caja de fusibles que desactiva el sistema de alto voltaje		Capacitor ultra, alto voltaje

	No. de identificación	No. de versión	Fecha de versión	Página
	COROLLAHV210	01	01 / 2021	1 / 4

© 2021 Toyota Motor Sales, USA

1. Identificación / Reconocimiento

■ **Localización de las insignias del vehículo**

■ **Fuente de energía: Batería de iones de litio, Batería de níquel-hidruro metálico**

2. Inmovilización / Estabilización / Levantamiento

■ **Inmovilice el vehículo por completo**

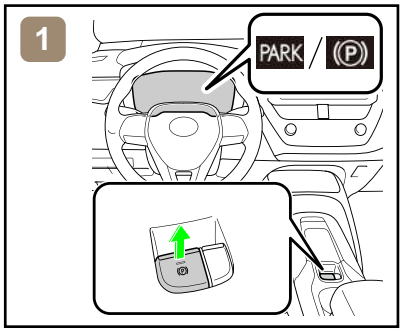

1. Bloquee las ruedas y coloque el freno de estacionamiento.

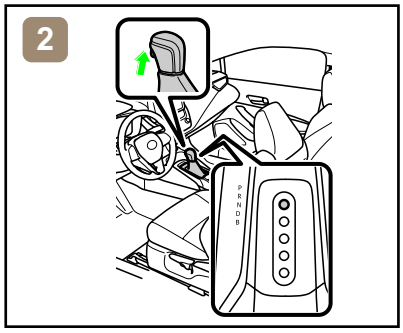

2. Mueva la palanca de cambios a la posición (P) Park.

■ **Para estabilizar el vehículo coloque apoyos tales como bloques de madera en los cuatro puntos debajo de los pilares de enfrente y de atrás.**

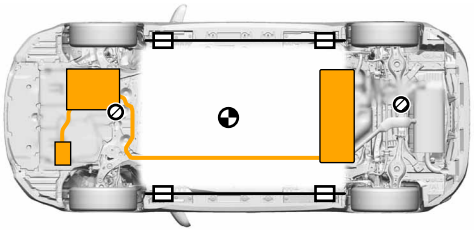

Ubicación del gato　Ubicación del soporte　Centro de gravedad del vehículo

No coloque apoyos como bloques de madera ni bolsas de aire inflables de levantamiento para rescate bajo el sistema del escape ni el sistema de combustible. Hacerlo podría provocar fugas de combustible, incendios o electrocución.

3. Inhabilite los peligros directos / Reglamentos de seguridad

Aunque el motor esté parado, es posible que el vehículo no esté apagado. Hasta que el vehículo esté apagado por completo, existe la posibilidad de que el motor encienda instantáneamente o de que el vehículo se mueva de manera silenciosa.

■ **Si es necesario operar alguno de los siguientes sistemas, opérelos ANTES de desconectar la batería.**

Bloqueo de la puerta eléctrica	Dispositivo para abrir el cofre	Asiento eléctrico
Ventana eléctrica	Freno de estacionamiento eléctrico	

Cuando la batería de 12 V está desconectada, no se pueden operar los componentes eléctricos.

© 2021 Toyota Motor Sales, USA

■ **Realice el procedimiento 1 o 2 para apagar el vehículo por completo.**

<Procedimiento 1>

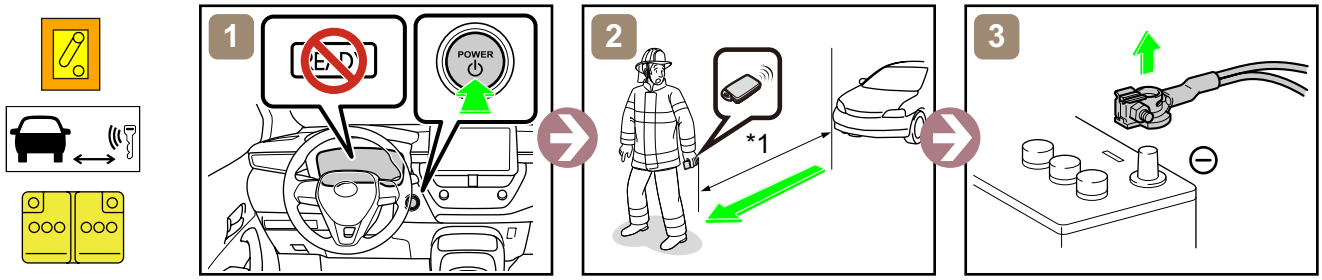

*1: 5 m (16.4 pies) o más

<Procedimiento 2>

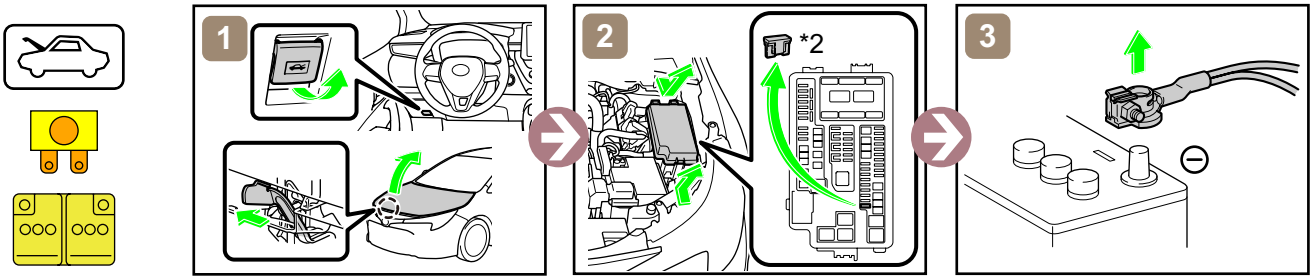

*2: FUSIBLE IG2-PRINCIPAL
(20 A AMARILLO)

■ **Acceso a la batería de 12 V**

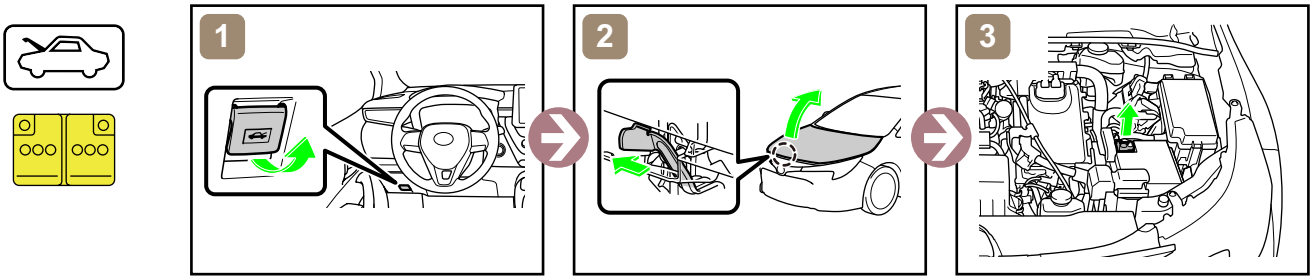

4. Acceso a los ocupantes

■ **Vidrio de la ventana**

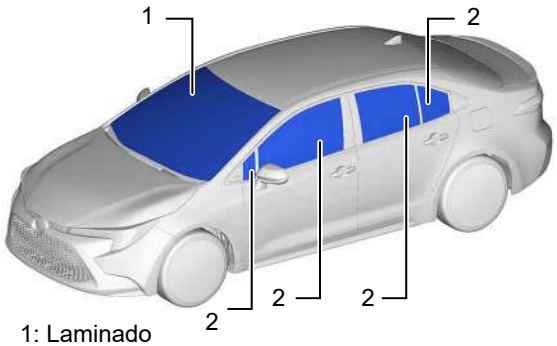

1: Laminado

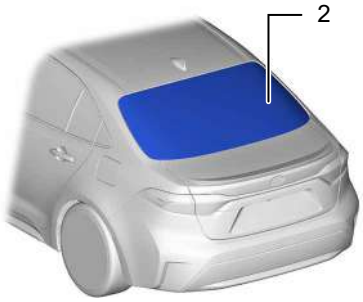

2: Templado

© 2021 Toyota Motor Sales, USA

5. Energía almacenada / Líquidos / Gases / Sólidos

- Batería de alto voltaje de iones de litio
- Batería de alto voltaje de níquel-hidruro metálico

Tanque de combustible: 43 L

Batería de 12 V

- Siempre utilice el equipo de protección personal (PPE) apropiado cuando esté tratando con cualquiera de estos artículos.
- Bajo ninguna circunstancia, ni siquiera durante un incendio, nunca abra ni retire la cubierta del ensamblaje de la batería. Hacerlo podría provocar lesiones graves o la muerte por quemaduras graves o electrocución.

6.En caso de incendio

	UTILICE GRANDES CANTIDADES DE AGUA	Si se dificulta vaciar grandes cantidades de agua a la batería de alto voltaje, se recomienda permitir que el incendio termine de arder.

IR	**¡ES POSIBLE QUE VUELVA A ENCENDERSE!**

7. En caso de sumergimiento

No toque ninguno de los cables ni componentes de alto voltaje mientras el vehículo esté sumergido, esto incluye el enchufe de servicio. Hacerlo podría tener provocar una electrocución. Realice trabajos en el vehículo solo después de que se haya sacado del agua.

8. Remolque / Transportación / Almacenamiento

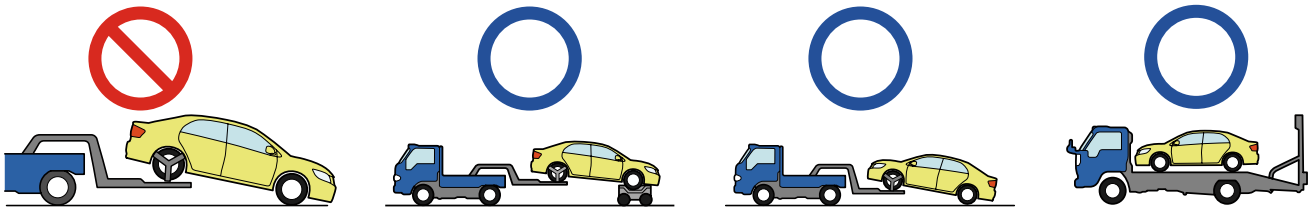

IR	**¡ES POSIBLE QUE VUELVA A ENCENDERSE!**

Almacene el vehículo a una distancia segura (15 m (49.2 pies) o más) de los demás vehículos.

9. Información adicional importante

Consulte más detalles en la "Guía para intervenir en caso de emergencia" en http://www.techinfo.toyota.com

© 2021 Toyota Motor Sales, USA